Intel-powered
Convertible
Classmate PC
guía del
usuario

Introducción

©Copyright 2011
Todos los derechos reservados.

Para mejorar la confiabilidad, el diseño y el funcionamiento, la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte del fabricante.

En ningún caso el fabricante será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que surjan del uso o imposibilidad de uso de este producto o documentación, aun cuando tuviera conocimiento de la posibilidad de tales daños.

Este documento contiene información patentada protegida por derechos de autor. Se han reservado todos los derechos. No puede reproducirse de ninguna forma, por medios mecánicos, electrónicos u otros, ninguna parte del presente manual sin la previa autorización por escrito del fabricante.

Limitación de responsabilidad

A pesar de que se han realizados todos los esfuerzos razonables para asegurar la precisión del presente manual, el fabricante y el distribuidor no asumen ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones en dicho manual ni por el uso de la información que contiene.

Índice

ATENCIÓN: MAESTROS, PADRES Y ADULTOS SUPERVISORES 2

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 3

CUIDADO DE LA COMPUTADORA 3

AVISOS DE ORGANISMOS DE REGLAMENTACIÓN 6

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES 6

Modificaciones 7

Conexión a los periféricos 7

Exposición SAR 7

Declaración de cumplimiento 7

Aviso para la Comunidad Europea 7

Aviso para Canadá 8

Declaración sobre límites de accesorios 8

Requisitos del cable de alimentación 9

EE.UU. y Canadá 9

Otros países 10

Seguridad de la batería 10

Advertencia sobre la pila de litio / advertencia sobre el cambio de batería sin apagar el equipo (bridge battery). 11

CONCEPTOS BÁSICOS 14

BIENVENIDO A LA INTEL-POWERED CONVERTIBLE CLASSMATE PC 14

CONCEPTOS BÁSICOS 14

Cómo abrir el panel de LCD 14

Vista delantera 15

Vista izquierda 20

Vista derecha 21

Vista trasera 22

Vista inferior 23

PROCEDIMIENTOS INICIALES 25

CONEXIÓN A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 25

Conexión del adaptador de CA 25

CÓMO ENCENDER LA COMPUTADORA 26

FUNCIONAMIENTO CON ALIMENTACIÓN DE BATERÍA 26

BATERÍA 26

Para extraer la batería: 27

BATERÍA DE IONES DE LITIO 28

Advertencia de nivel de energía bajo de la batería *29*
Carga y tiempo de carga de la batería *29*
Comprobación del nivel de carga de la batería *30*
Cómo prolongar la vida útil y los ciclos de uso de la batería *30*
USO DE LAS OPCIONES DE ALIMENTACIÓN 31
MODO SUSPENDIDO 31
Suspendido en espera *31*
Suspendido en hibernación *31*
ACCIÓN DEL BOTÓN DE ENCENDIDO 32
CÓMO UTILIZAR LA CLAMSHELL CLASSMATE PC CON PROCESADOR INTEL 34
CÓMO AJUSTAR LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA LCD 34
CUIDADO DEL LCD 34
CONTROLES MEDIANTE TECLAS DE ACCESO DIRECTO DE LA CLAMSHELL CLASSMATE PC CON PROCESADOR INTEL 35
Teclas de función (teclas rápidas) *35*
Teclas de función (teclas rápidas) *35*
EL PANEL TÁCTIL 36
Precauciones acerca del panel táctil *37*
CÓMO REINICIAR EL SISTEMA 37
Cómo girar la pantalla de visualización *37*
Para utilizar el panel de visualización como un bloc de notas: *39*
SENSOR G (OPCIONAL) 40
FUNCIÓN DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIÓN DE SEGURIDAD DE LA BIOS 43
CÓMO INGRESAR EN LA PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA BIOS 43
CÓMO SALIR DE LA PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LA BIOS 43
TECLAS DE OPERACIÓN DE LA BIOS 44
CÓMO MODIFICAR LOS AJUSTES DE LA BIOS 44
Menú principal *45*
Configuración avanzada *46*
Seguridad *48*
Configuración de arranque *48*
Salir de la configuración *49*
CONEXIÓN 3 G (OPCIONAL) 51
CONEXIÓN 3G 51
CONEXIÓN WIMAX/WIFI 55
RECUPERACIÓN DE UN BOTÓN 61

RECUPERACIÓN DE UN BOTÓN (OBR) 61
VENTANA PRINCIPAL 63
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 71
ESPECIFICACIONES 73

Capitulo 1

Atención: maestros, padres y adultos supervisores

Este producto es una herramienta educativa diseñada para niños en edad escolar, a partir de los 6 años. Cuando los alumnos menores de 10 años usen esta classmate PC con procesador Intel deben estar supervisados por un adulto. Los estudiantes deben recibir una completa explicación relacionada con la manipulación correcta y segura de la classmate PC con procesador Intel, la fuente de alimentación, batería y cable de alimentación.

Asegúrese de mantener el cable de alimentación alejado de niños pequeños.

Asegúrese de que los estudiantes comprendan lo siguiente:

- Haga hincapié a los estudiantes en que este dispositivo es una herramienta educativa y no un juguete. No deben dejar caer, pisar, aplastar ni maltratar la computadora, su fuente de alimentación, la batería ni el cable de alimentación.
- Asegúrese de que los estudiantes comprendan el manejo seguro y correcto del cable y la fuente de alimentación. El uso indebido puede provocar lesiones graves.
- El maestro, padre o adulto supervisor inspeccionará, periódicamente, si existen daños en la computadora, la fuente y el cable de alimentación y realizará los reemplazos necesarios.
- Los estudiantes deberán informar, inmediatamente, acerca de cualquier daño o pieza floja al maestro, padre o adulto supervisor.
- No deje la PC enchufada ni encendida cuando se encuentre en un contenedor sin ventilación, como una mochila, ya que podría sobrecalentarse.
- Se recomienda que los estudiantes descanses 5 minutos por cada 30 minutos de uso.

Precauciones de seguridad

Las siguientes listas enumeran medidas de precaución que los estudiantes deben comprender antes de utilizar esta computadora en un aula o en su hogar.

1. **No ubicar cerca de llama u otras fuentes de calor.**
2. **No exponer a campos magnéticos.**
3. **No exponer a la luz directa del sol.**
4. **No exponer a la lluvia o humedad.**
5. **No colocar objetos pesados que añadan presión a la computadora.**
6. **No dejarla caer.**

Cuidado de la computadora

PRECAUCIÓN... Para disminuir el riesgo de descargas eléctricas al conectar periféricos externos, como impresoras, redes de comunicación, conexiones LAN, etc…

- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de CA para desconectar la alimentación de la computadora (no desenchufe el cable de alimentación de la computadora).
- Asegúrese de no limpiar la computadora cuando esté enchufada al tomacorriente.

- Cuando limpie la unidad, hágalo solo con un paño suave húmedo. No derrame líquido sobre la unidad.
- No la limpie cuando esté encendida ni enchufada al tomacorriente.
- Advierta a los estudiantes que no deben utilizar el dispositivo en lugares húmedos y que deben protegerlo en dichas condiciones.
- Asegúrese de que el panel táctil no entre en contacto con suciedad, líquido ni grasa.
- Donde sea funcional y legalmente posible, debe desconectar la conexión de alimentación antes de conectar cables de señal.
- El cable de alimentación solo debe volver a conectarse después de haber completado todas las interconexiones de señales.

Capitulo 2

Avisos de organismos de reglamentación

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la Sección 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no se provocará interferencia en una instalación específica. Si el equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al distribuidor o a un técnico de radio o televisión experimentado.

ADVERTENCIA.... Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Modificaciones

La FCC requiere que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación realizada en este dispositivo, que no fuera expresamente aprobada por el fabricante, puede anular su autorización para operar el equipo.

Conexión a los periféricos

Las conexiones a este dispositivo deben realizarse por medio de cables blindados, con capuchas metálicas para conectores RFI/EMI, para mantener el cumplimiento de las normas y reglamentaciones de la FCC.

Exposición SAR

La computadora clamshell classmate PC con procesador Intel ha sido probada y cumple con los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. Cuando se la utilice por lapsos prolongados, la antena integrada ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla debe encontrarse, como mínimo, a 20 cm de los usuarios o personas cercanas.

Declaración de cumplimiento

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo la que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso para la Comunidad Europea

Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva CEM (2004/108/CE), la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE) y la Directiva sobre Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicación (1999/5/CE) de la Comisión de la Comunidad Europea.

El cumplimiento de estas directivas implica el cumplimiento de las siguientes normas de la Comunidad Europea:

- EN55022: 2006, CLASS B
- EN61000-3-2: 2006, CLASS D

- EN61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005
- EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
- IEC61000-4-2: 2001 ED. 1.2
- IEC61000-4-3: 2006 ED. 3.0
- IEC61000-4-4: 2004 ED. 2.0
- IEC61000-4-5: 2005 ED. 2.0
- IEC61000-4-6: 2006 ED. 2.2
- IEC61000-4-8: 2001 ED. 1.1
- IEC61000-4-11: 2004 ED. 2.0
- EN 300 328-2, EN 300 328-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17 (ETSI 300 328, ETSI 301 489) Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia.
- EN60950 (IEC60950) I.T.E. Seguridad de productos

Aviso para Canadá

Este aparato digital no excede los límites Clase B de perturbación de radiofrecuencias emitidas por aparatos digitales, de acuerdo a las reglamentaciones sobre interferencia de radiofrecuencias del Departamento de Comunicaciones de Canadá.

Le present appareil numerique nemet pas de bruits radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des Communications du Canada.

Declaración sobre límites de accesorios

NOTA.... Este equipo cumple con los requisitos sobre protección, funcionamiento y seguridad de redes, de acuerdo con el documento o documentos Requisitos técnicos de equipos terminales correspondientes.

Prueba de esto es el número de certificado "Industry Canada" en el equipo. El Departamento no garantiza que el equipo funcionará a satisfacción del usuario.

Antes de instalar este equipo, el usuario debe asegurarse de que puede conectarse al servicio de la empresa local de telecomunicaciones.

El equipo debe instalarse, también, mediante un método de conexión aprobado. El cliente debe ser consciente de que el cumplimiento de las condiciones precedentes puede no evitar, en

ciertas circunstancias, la degradación del servicio.

Las reparaciones al equipo certificado deben ser coordinadas por un representante designado por el proveedor. Cualquier reparación o modificación realizada por el usuario, o mal funcionamiento del equipo, puede ser motivo de que la empresa de telecomunicaciones solicite que el usuario desconecte dicho equipo.

El usuario, para su propia protección, debe asegurarse de que se conecten juntas las conexiones eléctricas a tierra de la red de alimentación, líneas telefónicas y sistema de cañerías de agua metálicas internas, si las hubiera. Esta precaución es especialmente importante en áreas rurales.

PRECAUCIÓN... Los usuarios no deben intentar realizar dichas conexiones, sino que deben comunicarse con la autoridad de inspección eléctrica pertinente o electricista, según corresponda.

Requisitos del cable de alimentación

El cable de alimentación suministrado con el adaptador de CA debe cumplir los requisitos correspondientes al enchufe y tensión de su área local. Se ha obtenido la aprobación reglamentaria del adaptador de CA con el cable de alimentación para el área local.

No obstante, si viaja a un área distinta o necesita conectarse a un tomacorriente o tensión distintos, debe utilizar alguno de los cables de alimentación enumerados a continuación. Para comprar un cable de alimentación (incluyendo uno para algún país que no se incluya en la siguiente lista) o un adaptador de CA de reemplazo, comuníquese con el distribuidor local.

EE.UU. y Canadá

- El cable debe estar incluido en la Lista UL/ETL y poseer certificado CSA o encontrarse en la Lista UL/C-ETL.
- Las especificaciones mínimas para el cable flexible son (1) AWG Nº 18, (2) tipo SPT-2 y (3) 2 conductores.
- El cable debe tener una capacidad de intensidad nominal de, por lo menos, 7 A.
- La configuración del enchufe debe ser NEMA 1-15P (7 A, 125 V).

Otros países

- El cable debe poseer la marca de certificación del organismo responsable de evaluaciones en cada país específico. Los organismos aceptados son:
  - CCC (China)
- El cable flexible debe ser de tipo HAR (armonizado), HO5W-F, de 3 conductores, con un tamaño mínimo de conductor de 0,03 pulgadas cuadradas.
- Las especificaciones mínimas del cable flexible para los productos de Clase II son: (1) conductores: 2 x 0,75 mm2, (2) cable de dos conductores.
- El cable debe poseer una capacidad de intensidad de, por lo menos, 10 A y una tensión nominal de 125 / 250 V CA.

NOTA.... Este modelo ha sido diseñado para utilizarse solo con el siguiente modelo de adaptador de CA.
Fabricante: Lite-On Technology Corp.
Modelo: PA-1400-11 (AC 2 Pin)
Fabricante: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
Modelo: HKA03619021-8C (AC 2 Pin)
Fabricante: DELTA ELECTRONICS, INC.
Modelo: ADP-40PH AB (AC 2 Pin)
Modelo: ADP-40PH BB (AC 3 Pin)

Seguridad de la batería

- La batería ha sido diseñada solo para ser utilizada con esta computadora portátil.
- Solo un técnico de servicio calificado debe reemplazar la batería.
- No la desarme.
- No la arroje al fuego ni al agua.
- Para evitar incendios, quemaduras o daños a la batería, no permita que ningún objeto metálico entre en contacto con los contactos de la batería.
- Manipule las baterías dañadas o con fugas con extremo cuidado. Si el electrolito entrara en contacto con su piel, lave el área expuesta con agua y jabón. Si entrara en contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y consulte a un médico.

- No cargue la batería con una temperatura ambiente superior a 45º C (113º F).
- Para obtener una batería de reemplazo, comuníquese con el distribuidor local.
- No exponga la batería a temperaturas de almacenamiento altas (por sobre 60º C, 140º F).
- Cuando deseche una batería, comuníquese con el proveedor de servicios de eliminación de residuos local para obtener información acerca de la eliminación y reciclaje de baterías.
- Utilice solo el adaptador de CA suministrado para cargar la batería.

PRECAUCIÓN... Existe peligro de explosión si la batería no se reemplaza correctamente. Solo un técnico de servicio calificado debe reemplazar y desechar la batería. Reemplace solo por el tipo recomendado por el fabricante, o su equivalente. Deseche las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante o las leyes locales.

VORSICHT... Explisionsgefahr bei unsachgernazen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ahnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien navh Angaben des Herstellers.

Advertencia sobre la pila de litio / advertencia sobre el cambio de batería sin apagar el equipo (bridge battery).

Esta computadora posee una pila de litio que alimenta el circuito del reloj y calendario.

PRECAUCIÓN... Esta pieza puede estar caliente. Tenga cuidado.

VORSICHT... Diese Flachewird sehr heiss.

Cuando vea este símbolo tenga cuidado, ya que podría estar caliente.

Capitulo 3

Bienvenido a la Intel-powered convertible classmate PC

Felicitaciones por su compra de una Intel-powered classmate PC. La Intel-powered convertible classmate PC presenta los más recientes avances en la tecnología de computadoras portátiles. Su diseño modular proporciona la máxima capacidad de expansión sin comprometer su transportabilidad.

ADVERTENCIA.... Nunca utilice esta computadora sin la batería; sin batería, el compartimiento de la batería queda expuesto y podría provocar accidentes peligrosos a los niños si está alimentada por el adaptador de CA.

Conceptos básicos

Cómo abrir el panel de LCD

ADVERTENCIA.... **La Intel-powered convertible classmate PC posee un diseño rústico que ayuda a protegerla de arañazos y caídas leves. Tenga cuidado cuando manipule la computadora y no la deje caer desde lugares altos.**

ADVERTENCIA.... **Para evitar dañar el panel de visualización:**

1. Intente no cerrar violentamente el panel.
2. Intente no colocar ningún objeto sobre éste cuando se encuentre abierto o cerrado.
3. Asegúrese de que el sistema esté apagado o en el modo suspendido antes de cerrar el panel.

Con la pantalla de LCD abierta, verá varias funciones importantes para operar su Intel-powered convertible classmate PC.

Vista delantera

1. **Cámara giratoria incorporada**

   Utilice la cámara giratoria incorporada para realizar videoconferencias.

Cámara giratoria incorporada

La cámara giratoria incorporada puede girar entre -35 y +200 grados. Puede girarla hacia delante y atrás utilizándola a ambos lados del panel de visualización.

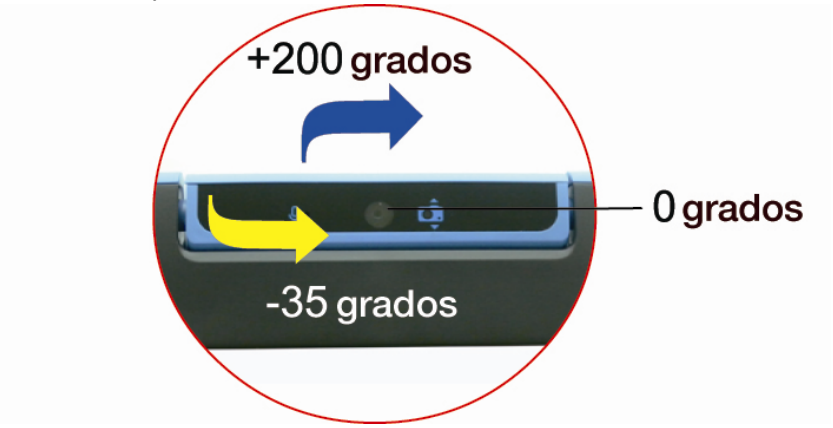

NOTA.... La cámara giratoria incorporada debe colocarse en la posición original para que el panel de visualización cierre correctamente.

2. **Pantalla LCD**

   Este panel es donde se visualiza el contenido del sistema.

3. **Botón encender / suspender**

   - Presione momentáneamente para encender el sistema.
   - Presione nuevamente el botón encender / suspender para volver del modo suspendido.

4. **LED indicador de estado**

   El LED indicador de estado muestra el estado de funcionamiento de su classmate PC con procesador Intel. Cuando se habilita alguna función, el LED se enciende. La siguiente sección describe cada una de los indicadores.

Indicadores de estado de encendido y de sistema

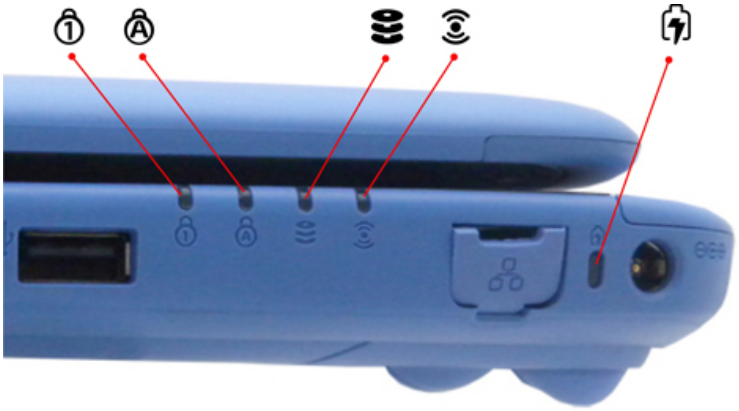

Símbolo gráfico del LED	Indicación
	La luz azul indica que el teclado numérico está activado.
	La luz azul indica que el bloqueo de mayúsculas está activado.
	La luz azul indica que los datos se están leyendo o escribiendo.
	La luz azul indica que el módulo WLAN está activo.
	El LED de la batería refleja los estados de la siguiente forma: La luz azul indica que la batería está completamente cargada y el adaptador de CA está enchufado. Cuando el LED se enciende en naranja indica que la carga de la batería es baja.

5. Micrófono incorporado

El micrófono se utiliza durante una conferencia de video o de audio con otra persona.

6. Inicio

Presione dos veces este botón para iniciar el panel de visualización del menú rápido cuando la computadora está en el modo tableta.

Menú rápido

- Control de brillo: aumenta o disminuye el brillo de la pantalla después de hacer clic en la tecla + / -.
- Control de volumen: aumenta o disminuye el volumen después de hacer clic en la tecla + / -.
- Cambiar pantalla: esta función se aplica cuando conecta un proyector.
- Giro de 90º en sentido antihorario: la pantalla de LCD girará en sentido antihorario.
- Giro de 90º en sentido horario: la pantalla de LCD girará en sentido horario.
- Giro de 180º: la pantalla girará 180º.
- Giro automático: cuando selecciona esta función, la pantalla girará automáticamente después de girar la pantalla de LCD.

NOTA.... Esta función sólo se aplica cuando la computadora está en el modo tableta.

7. Botón cámara

Presione este botón para tomar una fotografía.

NOTA.... Presione este botón una vez para habilitar y visualizar la aplicación de cámara web. Presiónelo dos veces para capturar video.

8. **Panel táctil**

   El panel táctil es un dispositivo de señalamiento incorporado con funciones similares a las de un mouse.

9. **Botones del panel táctil**

   Funcionan como los dos botones de un mouse normal.

Medidas de precaución contra agua en el teclado, botón de encendido y botones del panel táctil

La computadora convertible classmate PC con procesador Intel posee una función de protección contra derrames en el teclado, botón de encendido y botones del panel táctil para asegurar una mayor protección contra derrames en el aula o en el hogar.

Estas son las maneras de evitar daños al sistema:

- Guarde todos los documentos importantes en los primeros 3 minutos.
- Apague el sistema de la forma normal (haga clic en “Inicio”, “Apagar”), desenchufe el adaptador de CA y extraiga la batería.
- Incline el dispositivo hacia la izquierda o derecha y limpie suavemente el líquido del teclado (recuerde no presionar las teclas).

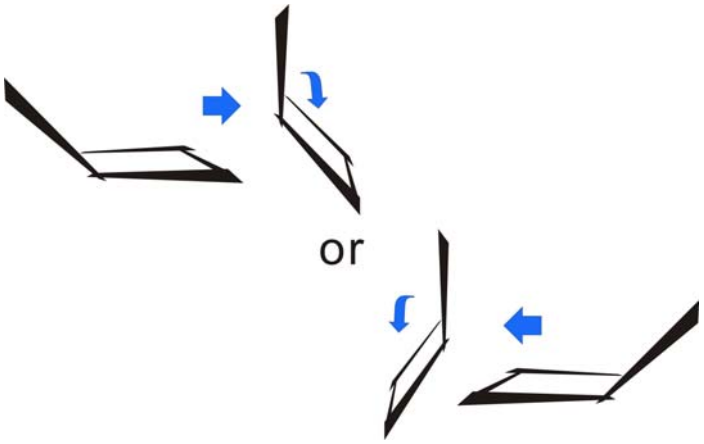

- Encienda el sistema después de dejar secar durante cuatro horas.

Este procedimiento corresponde solo al teclado, botón de encendido y botones del panel táctil resistentes al agua.

ADVERTENCIA.... **Tenga presente que el sistema puede dañarse gravemente si el usuario utiliza un procedimiento anormal (presionar la combinación de teclas Ctrl-Alt-Supr) o fuerza el cierre del sistema.**

Vista izquierda

1. **Puerto para monitor externo**
   Utilícelo para conectar un monitor externo.
2. **Puerto HDMI (o puerto USB 2.0, dependiendo del modelo)**
   Interfaz compacta de audio/video para transmitir datos digitales no comprimidos.

3. **Puerto USB 2.0**
   Este puerto cumple con las normas plug-and-play USB 2.0 más recientes.
4. **Abertura de ventilación**
   La abertura de ventilación permite que la computadora se enfríe y evita el sobrecalentamiento. No bloquee dicha abertura cuando la computadora está encendida.
5. **Lector de tarjetas 2 en 1**
   Compatible con tarjetas de memoria SDHC / MMC.

Vista derecha

1. **Ranura para lápiz stylus**
   Aquí se guarda el lápiz stylus para la pantalla táctil.

2. **Toma para auriculares estéreo**

   Utilice la toma para auriculares para conectar auriculares externos.

3. **Toma para micrófono**

   Utilice la toma para micrófono para conectar un micrófono externo.

4. **Puertos USB 2.0**

   Este puerto cumple con las normas plug-and-play USB 2.0 más recientes.

5. **Puerto Ethernet / LAN**

NOTA.... Cuando utilice una conexión LAN, utilice un cable con blindaje EMI, para reducir al mínimo la interferencia durante la transmisión.

6. **Toma de alimentación (entrada de CC)**

   Aquí se conecta el conector de salida de CC del adaptador de CA para alimentar la computadora.

Vista trasera

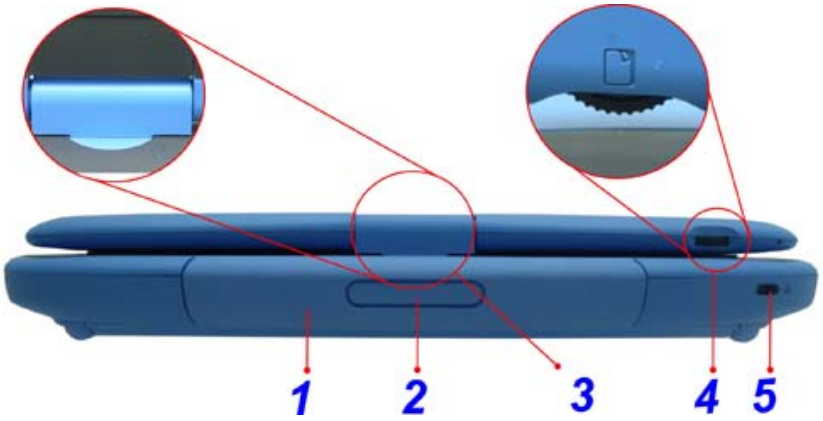

1. **Manija**

   Utilícela para transportar la computadora.

2. **Nombre**

   Coloque una etiqueta con su nombre aquí.

3. **Barra de rotación de la pantalla LCD**
   Se utiliza para girar la pantalla LCD.
4. **Barra de desplazamiento**
   Se utiliza cuando el sistema está en el modo tableta.
   - De izquierda a derecha: para desplazarse hacia arriba
   - De derecha a izquierda: para desplazarse hacia abajo
5. **Ranura de seguridad Kensington**
   Fije una cerradura Kensington a esta ranura para asegurar su computadora a un lugar fijo.

Vista inferior

1. **Compartimiento de la batería**
   Este compartimiento contiene la batería de su sistema.
2. **Pestillo de bloqueo/desbloqueo de la batería**
   Deslice este pestillo para bloquear o desbloquear la batería en su compartimiento.
3. **Manija**
   Utilícela para transportar la computadora.

Capitulo 4

Conexión a la fuente de alimentación

Conexión del adaptador de CA

Se suministra un adaptador de CA universal para alimentar su computadora y cargar la batería. La tensión de entrada del adaptador de CA puede variar entre 100 y 240 voltios; cubre las tensiones estándares disponibles en casi todos los países. Para conectar la computadora a una fuente de alimentación externa:

ADVERTENCIA.... No utilice cables de alimentación de calidad inferior ya que podría provocar daños a su Intel-powered classmate PC. La Intel-powered convertible Classmate PC posee su propio adaptador de CA. . No utilice un adaptador distinto para alimentar la computadora y otros dispositivos eléctricos.

Siempre que sea posible, mantenga el adaptador de CA. enchufado a la Intel-powered classmate PC y a un tomacorriente, para recargar la batería.

ADVERTENCIA.... Nunca apague ni resetee la classmate PC con procesador Intel cuando se está utilizando el disco duro; de lo contrario podría destruir o perder datos. Espere, siempre, por lo menos 5 segundos después de apagar la classmate PC con procesador Intel antes de volver a encenderla; si la enciende y apaga en rápida sucesión podría dañar sus circuitos eléctricos.

Cómo encender la computadora

Encienda la Classmate PC con procesador Intel presionando el botón de encendido. Mantenga presionado el botón durante uno o dos segundos y después libérelo. Se ejecuta automáticamente la autocomprobación de encendido (POST).

Una vez completada la POST, la computadora lee el sistema operativo del disco duro en la memoria de la computadora (esto se denomina, comúnmente, "butear" la computadora). Si está utilizando un SO (sistema operativo como Windows 7… etc.) debería iniciarse automáticamente.

Para apagar la classmate PC con procesador Intel guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas, haga clic en “Inicio”, seleccione “Apagar” o presione ligeramente el botón de encendido.

Funcionamiento con alimentación de batería

Su computadora posee una batería recargable que le permite funcionar sin alimentación externa. Cuando la batería está completamente cargada, puede hacer funcionar la computadora en las siguientes condiciones:

- Inicialmente, la batería está completamente cargada.
- Ningún dispositivo periférico se encuentra instalado.

Batería

Para instalar la batería:

- Alinee la batería e insértela en su compartimiento.
- Deslícela suave pero firmemente hasta que se bloquee en posición.
- Deslice el pestillo para bloquearla.

Para extraer la batería:

- Deslice el pestillo hacia la izquierda a la posición desbloqueada. La batería “saltará” fuera del compartimiento.
- Deslice y mantenga deslizado el pestillo de desbloqueo y, después, deslice la batería hacia arriba.

➢ Quite la batería de su compartimiento.

Batería de iones de litio

La Classmate PC con procesador Intel posee una batería de iones de litio que suministra energía cuando no tiene acceso a un tomacorriente de CA.

NOTA.... Debe cargar la batería durante, por lo menos, seis horas antes de utilizarla por primera vez.
En el modo suspendido en espera, una batería

completamente cargada se descarga en aproximadamente 1/2 día o menos.
Cuando no la utilice, la batería se descargará en uno o dos meses.
El usuario final debe reemplazar la batería de este sistema.

Advertencia de nivel de energía bajo de la batería

1. Advertencia de nivel de energía bajo de la batería

Cuando la energía de la batería cae al 10 por ciento, el estado de la batería es bajo. El LED indicador rojo de estado de la batería parpadea y la alarma del sistema suena cada 16 segundos, aproximadamente.

2. Advertencia de nivel de energía muy bajo de la batería

Cuando solo queda un 5 por ciento de energía, la batería ingresa en estado muy bajo. El LED indicador rojo de estado de la batería parpadea y la alarma del sistema suena a intervalos de 4 segundos.

Cuando la classmate PC con procesasdor Intel le advierte acerca del estado de batería baja tendrá aproximadamente de tres a cinco minutos para guardar su trabajo.

ADVERTENCIA.... No exponga la batería a una temperatura inferior a 0º C (32º F) o superior a 60º C (140º F). Esta afectará adversamente la batería.

Carga y tiempo de carga de la batería

Para cargar la batería, enchufe el adaptador de CA en la classmate PC con procesador Intel y en el tomacorriente.

Una batería completamente descargada tardará aproximadamente dos horas en alcanzar el 90% de su capacidad de carga y aproximadamente tres horas en llegar al 100% de su capacidad, con la classmate PC con procesador Intel apagada. Si la classmate PC con procesador Intel está encendida, se tardarán cinco horas para cargar la batería al 100% de su capacidad.

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga de la batería pasa a azul.

NOTA.... Si el sistema funciona con carga alta o con temperatura ambiente alta, la batería puede no cargarse completamente. Es necesario seguir cargándola con el adaptador de CA enchufado hasta que el LED pase a azul.

NOTA.... El sistema no cargará la batería cuando la temperatura exceda los 45º C.

Comprobación del nivel de carga de la batería

Puede comprobar la carga restante en la batería en el indicador de estado de la batería del sistema operativo.

Cómo prolongar la vida útil y los ciclos de uso de la batería

Existen formas de prolongar el uso de la batería.

- Utilice el adaptador de CA siempre que tenga disponible un tomacorriente de CA. Esto le asegurará un funcionamiento sin interrupciones.
- Almacene la batería a temperatura ambiente. La temperatura alta tiende a descargar más rápidamente la energía de la batería.
- Utilice la función de gestión de energía. Guardar a disco (hibernar) ahorra la mayor cantidad de energía al guardar el contenido actual del sistema en un espacio del disco duro reservado para tal función.
- La duración de la batería es de aproximadamente 300 recargas.
- Consulte la sección de avisos, al comienzo del manual del usuario, para obtener información acerca de cómo cuidar la batería.
- Utilice la tecla de función +F7 para disminuir el brillo de la pantalla.

NOTA.... Para lograr el rendimiento óptimo de la batería será necesario realizar una calibración de la batería cada 3 meses. Para hacerlo:

- Cargue por completo la batería.
- Después descargue la batería ingresando en la pantalla de configuración de la BIOS. (Presione la tecla Supr en el momento de encender la computadora. Déjela en dicha pantalla hasta que la batería se descargue.

- Cargue por completo la batería nuevamente.

Uso de las opciones de alimentación

La Gestión de energía del sistema operativo le proporciona funciones básicas de ahorro de energía. En el cuadro de diálogo de configuración de alimentación, puede ingresar valores de apagado para la pantalla y el disco duro.

Por ejemplo, el gestor de energía del sistema operativo ahorra energía apagando el disco duro después de transcurrido un minuto de inactividad.

NOTA.... Consulte, además, la guía del usuario del sistema operativo si desea más información acerca de cómo utilizar las funciones de gestión de energía del sistema operativo. El cuadro de diálogo real que se muestra anteriormente puede ser ligeramente distinto.

Modo suspendido

Suspendido en espera

El sistema ingresa automáticamente en este modo después de transcurrido un lapso de inactividad, que se configura en el cuadro de diálogo Plan de energía. En el modo en espera, los dispositivos de hardware, como la pantalla y el disco duro, se apagan para conservar energía.

Suspendido en hibernación

En este modo, todos los datos del sistema se guardan en el disco duro antes de cortar la energía. Cuando se activa este modo, tanto el estado del sistema como su contenido se guardan en el disco duro después de transcurrido el lapso de inactividad definido por el usuario.

En este modo, no se consume energía de la batería, o se consume muy poca.

No obstante, dependiendo de cuanta memoria RAM tenga la computadora, el tiempo que el sistema tarda en restaurar el contenido previo puede variar de cinco a 20 segundos.

Acción del botón de encendido

Se puede configurar el botón de la clamshell classmate PC con procesador Intel para apagar el sistema o activar el modo suspendido.

Capitulo 5

Cómo utilizar la Clamshell Classmate PC con procesador Intel

Cómo ajustar la visualización de la pantalla LCD

Las siguientes combinaciones de tecla se utilizan para ajustar la visualización de la pantalla de LCD .

-

- Cambia el modo de visualización: solo LCD, solo CRT, LCD/CRT simultáneamente.
-

- Reduce el nivel de brillo de la pantalla. También deshabilita el ajuste de brillo automático (sensor de luz).
-

- Aumenta el nivel de brillo de la pantalla. También deshabilita el ajuste de brillo automático (sensor de luz).

Cuidado del LCD

Las pantallas LCD son dispositivos delicados que deben manipularse con cuidado. Preste atención, por favor, a las siguientes precauciones:

- Cuando no utilice la computadora, mantenga la pantalla LCD cerrada para protegerla del polvo.
- Si es necesario limpiar la pantalla de LCD , utilice un papel suave para limpiar con delicadeza la superficie del LCD.
- No coloque los dedos ni objetos filosos directamente sobre su superficie y nunca pulverice limpiadores directamente.

- No presione ni coloque ningún objeto sobre la cubierta cuando está cerrada. Esto podría romper el LCD .

Controles mediante teclas de acceso directo de la clamshell Classmate PC con procesador Intel

Teclas de función (teclas rápidas)

Teclas de función (teclas rápidas)

- Fn + F1 - Activa/desactiva WLAN/3G/BT
- Fn + F2 - Ingresa en el modo suspendido.
- Fn + F3 - Silencia el volumen del sistema.
- Fn + F4 - Reduce el volumen del altavoz
- Fn + F5 - Aumenta el volumen del altavoz
- Fn + F6 - Cambia el modo de visualización: solo LCD, solo CRT, LCD/CRT simultáneamente.
- Fn + F7 - Reduce el nivel de brillo de la pantalla.

-

- Aumenta el nivel de brillo de la pantalla.
-

- Combinación de teclas para recuperación del sistema El panel táctil

NOTA.... Consulte el Capítulo 8 para obtener información sobre cómo realizar una recuperación del sistema.

El panel táctil es un panel electrónico rectangular ubicado justo debajo del teclado. Puede utilizar el panel sensible a la estática del panel táctil para mover el cursor. Puede utilizar los botones que se encuentran debajo del panel táctil como los botones derecho e izquierdo del mouse.

Mueva la punta del dedo sobre el panel táctil para mover el cursor en la pantalla.

- Presione una vez el botón izquierdo para realizar alguna acción.
- Presione el botón izquierdo dos veces para realizar una acción que requiera un doble clic.
- Presione una vez el botón derecho para realizar alguna acción.
- Para arrastrar y soltar, presione y mantenga presionado el botón izquierdo y mueva el dedo en el panel táctil hasta el lugar deseado.

Precauciones acerca del panel táctil

El panel táctil es un dispositivo sensible a la presión. Tenga presente las siguientes precauciones.

- Asegúrese de que el panel táctil no entre en contacto con suciedad, líquidos ni grasa.
- No toque el panel táctil con los dedos sucios.
- No apoye objetos pesados sobre el panel táctil ni sobre sus botones.

Puede utilizar el panel táctil con Microsoft Windows y con aplicaciones que no se ejecuten en Windows.

Cómo reiniciar el sistema

Después de instalar una aplicación de software se le solicitará reiniciar el sistema para cargar los cambios en el sistema operativo.

Para reiniciar el sistema, o "**volver a arrancar**", presione, simultáneamente, las teclas **[Ctrl]+[Alt]+[Supr]**. Esto se denomina "**arranque en caliente**". Esta combinación de teclas funciona como interruptor de reinicio por "**software**" cuando se presentan problemas de hardware o software que congelan la classmate PC con procesador Intel.

Si este combinación de teclas no apaga la classmate PC con procesador Intel, puede reiniciar la computadora por medio del botón de encendido. Cuando la computadora se congela por cualquier razón, si presiona este botón el sistema se apagará.

Cómo girar la pantalla de visualización

La computadora puede girarse 180 grados, en sentido horario o antihorario. Pliéguela con la pantalla hacia arriba para utilizarla como un bloc de notas. Puede girar la pantalla horizontal o verticalmente, según necesite.

Para girar el panel de visualización:

ADVERTENCIA.... **No intente girar el panel de visualización más de 180 grados.**

NOTA.... **Si comienza a girar el panel en sentido horario, también debe girarlo en sentido antihorario para volverlo a la posición original, o viceversa.**

Para utilizar el panel de visualización como un bloc de notas:

Asegúrese de que el panel de visualización se haya girado 180º. Sostenga las esquinas superiores del panel y bájelo suavemente hasta cerrarlo.

Sensor G (opcional)

La aplicación de protección de la unidad de disco duro (HDD) protege el disco duro de la computadora portátil de los daños provocados por impactos abruptos.

Monitorea los movimientos del sistema que exceden el umbral de golpes definido. Cuando se detecta un impacto, la aplicación le indica al HDD estacionar temporariamente sus cabezales, lo que protege la unidad contra daños potenciales.

Capitulo 6

Función de configuración y función de seguridad de la BIOS

La aplicación Setup Utility es un programa de configuración de hardware incorporado en la BIOS (Sistema de entrada/salida básico) de la computadora. Ejecuta y realiza el mantenimiento de una cantidad de funciones de hardware. Es un software que se ejecuta a través de menús, que le permite configurar y cambiar ajustes de forma sencilla.

La BIOS contiene ajustes predeterminados por el fabricante para las operaciones normales de la computadora. No obstante, existirán ocasiones en las cuales será necesario modificar los ajustes predeterminados de la BIOS.

La BIOS le permite configurar contraseñas para limitar el acceso de los usuarios. Esta es una función importante, ya que hoy en día las computadoras contienen una gran cantidad de información importante. Puede evitarse un acceso no autorizado. Más adelante en este capítulo aprenderá cómo utilizar la función de seguridad.

Cómo ingresar en la pantalla de configuración de la BIOS

En primer lugar, encienda la computadora. Cuando la BIOS realiza el POST (Autocomprobación de encendido), presione rápidamente la tecla Supr para activar la aplicación Setup Utility.

NOTA.... Debe presionar la tecla Supr muy rápidamente. Una vez que el sistema comience a cargar el sistema operativo, será necesario volver a iniciar nuevamente el ciclo de encendido.

Cómo salir de la pantalla de configuración de la BIOS

Cuando haya terminado de modificar la configuración de la BIOS, salga de la aplicación. El registro de los cambios en la CMOS tardará algunos segundos.

Teclas de operación de la BIOS

Tecla principal	Tecla alternativa	Función
F1		Muestra la ventana general de Ayuda. Puede habilitarse desde cualquier pantalla de la BIOS.
Esc		Va al menú Exit (Salir) o vuelve al menú principal desde cualquier submenú.
←		Selecciona la opción de menú de la izquierda.
→		Selecciona la opción de menú de la derecha.
↑ O ↓	Teclas de flecha del teclado	Mueve el cursor hacia arriba o abajo entre los campos.
Tab	Intro	Mueve el cursor a la siguiente posición disponible en el campo.
Tecla menos (-)		Se desplaza hacia atrás entre los valores del campo resaltado.
Tecla más (+)		Se desplaza hacia delante entre los valores del campo resaltado.
Inicio	Re Pág	Mueve el cursor al campo de la parte superior de la ventana.
Fin	Av Pág	Mueve el cursor al campo de la parte inferior de la ventana.
F9		Ajusta los parámetros del menú actual a los valores predeterminados.
F10		Guardar y salir.
Intro		Seleccionará un submenú o mostrará una serie de opciones para un campo.

Cómo modificar los ajustes de la BIOS

El menú principal de configuración de la BIOS está dividido en submenús. En esta sección se describe cada uno de los elementos de los menús.

Menú principal

En este menú, puede cambiar la hora y fecha y ver la información básica acerca del procesador y la memoria del sistema.

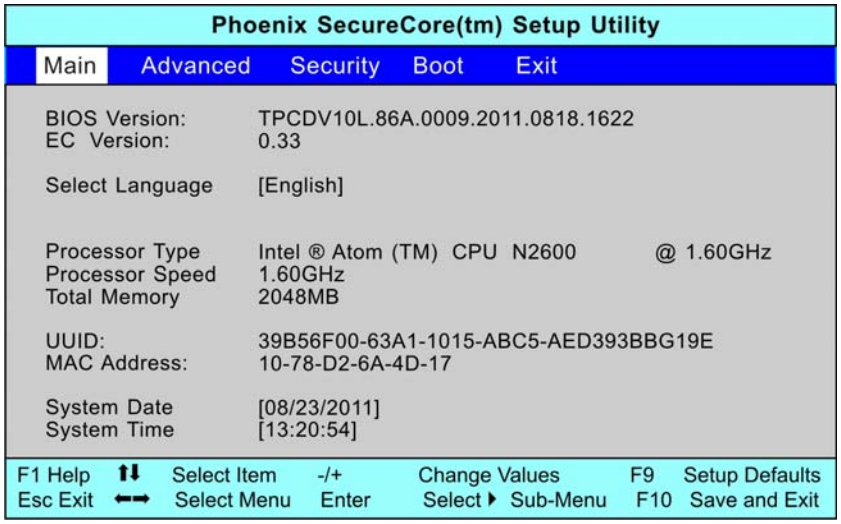

NOTA.... Debido a las distintas configuraciones de este modelo, su sistema puede mostrar información distinta.

- System Time (Hora del sistema): ingrese la hora actual, en formato HH:MM:SS.
- System Date (Fecha del sistema): ingrese la fecha actual, en formato MM/DD/AA.

Configuración avanzada

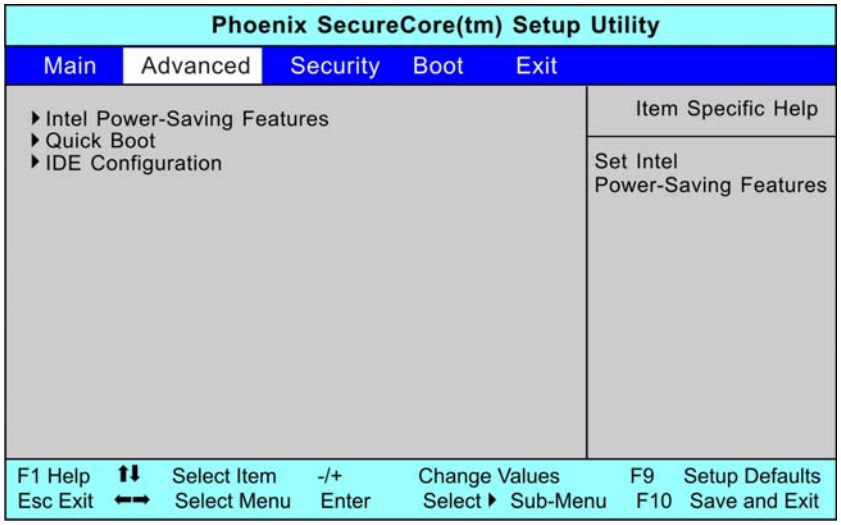

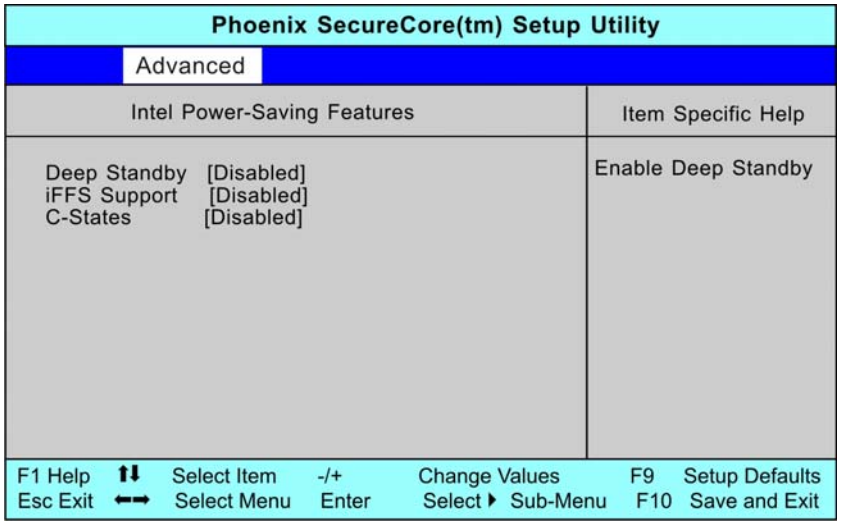

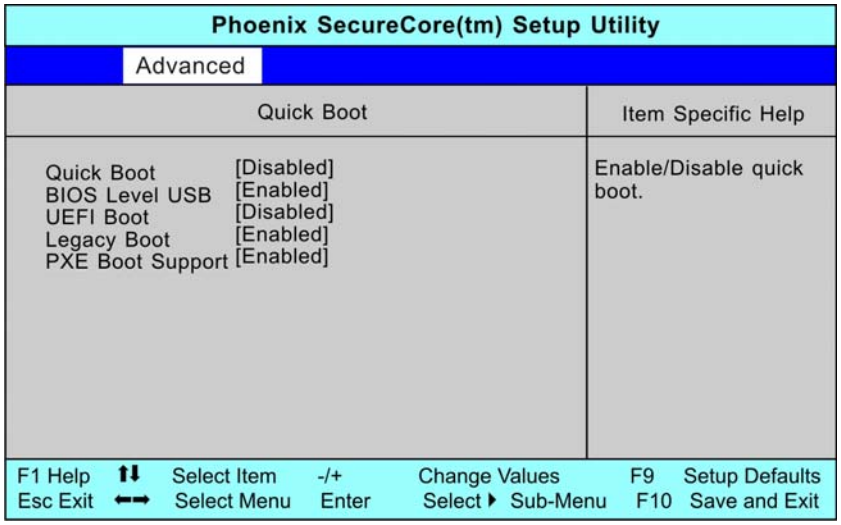
Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility
Advanced
Quick Boot
Item Specific Help
Quick Boot [Disabled]
BIOS Level USB [Enabled]
UEFI Boot [Disabled]
Legacy Boot [Enabled]
PXE Boot Support [Enabled]
Enable/Disable quick boot.
F1 Help ⬆⬇ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit ⬅➡ Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

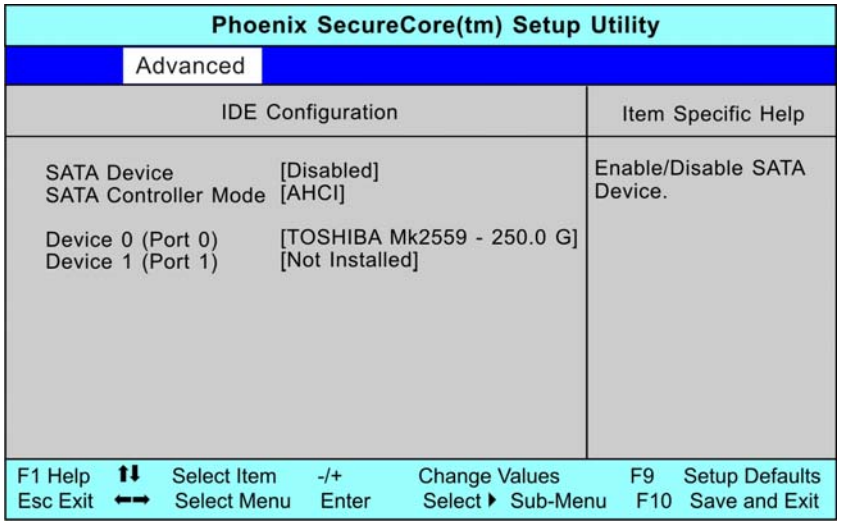
Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility
Advanced
IDE Configuration
Item Specific Help
SATA Device [Disabled]
SATA Controller Mode [AHCI]
Device 0 (Port 0) [TOSHIBA Mk2559 - 250.0 G]
Device 1 (Port 1) [Not Installed]
Enable/Disable SATA Device.
F1 Help ⬆⬇ Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit ⬅➡ Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

Seguridad

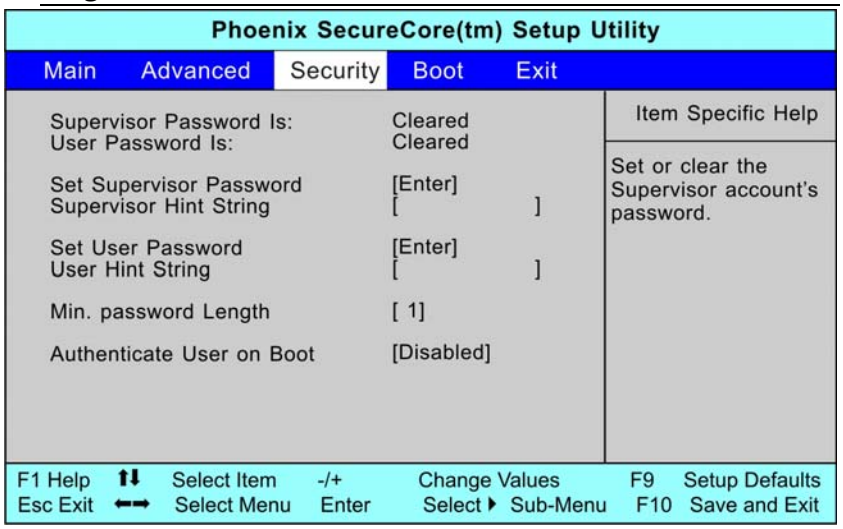
Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility
Main Advanced Security Boot Exit
Supervisor Password Is: Cleared
User Password Is: Cleared
Set Supervisor Password [Enter]
Supervisor Hint String [ ]
Set User Password [Enter]
User Hint String [ ]
Min. password Length [1]
Authenticate User on Boot [Disabled]
Item Specific Help
Set or clear the Supervisor account's password.
F1 Help Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

Configuración de arranque

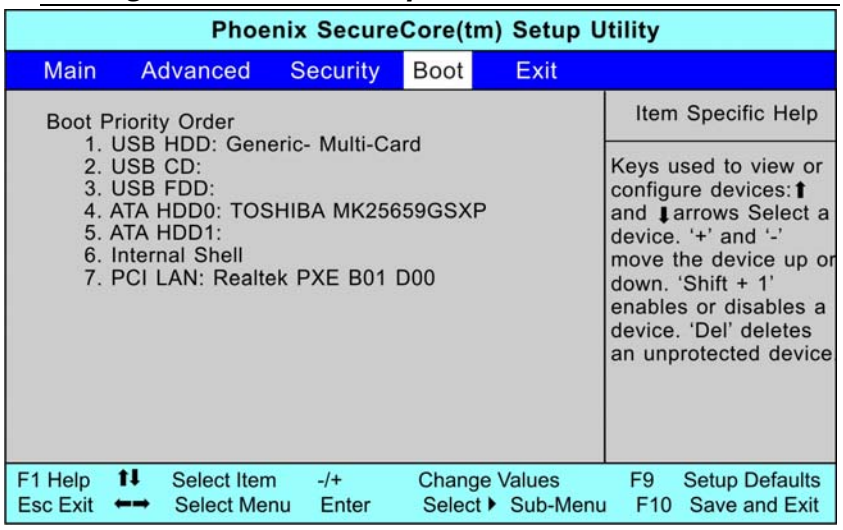
Phoenix SecureCore(tm) Setup Utility
Main Advanced Security Boot Exit
Boot Priority Order
1. USB HDD: Generic- Multi-Card
2. USB CD:
3. USB FDD:
4. ATA HDD0: TOSHIBA MK25659GSXP
5. ATA HDD1:
6. Internal Shell
7. PCI LAN: Realtek PXE B01 D00
Item Specific Help
Keys used to view or configure devices: ↑ and ↓ arrows Select a device. '+' and '-' move the device up or down. 'Shift + 1' enables or disables a device. 'Del' deletes an unprotected device
F1 Help Select Item -/+ Change Values F9 Setup Defaults
Esc Exit Select Menu Enter Select ▸ Sub-Menu F10 Save and Exit

Salir de la configuración

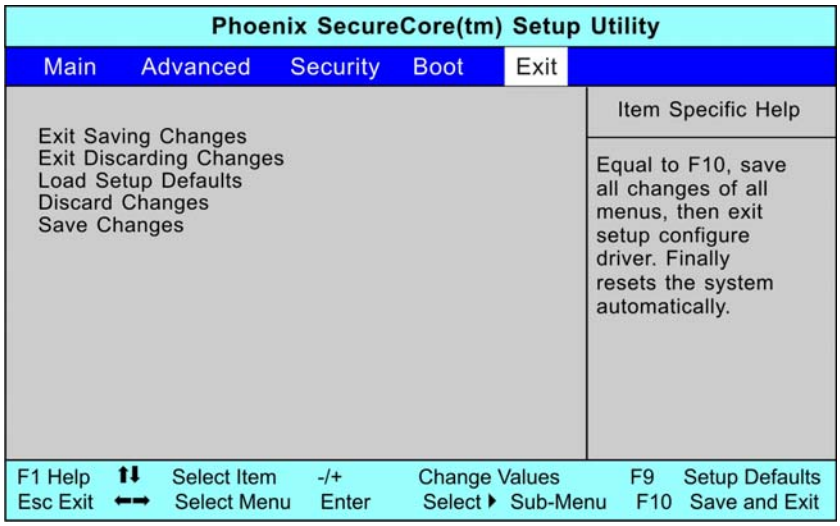

- Save Changes and Exit: después de haber completado los ajustes de la BIOS, seleccione esta opción para guardar todos los ajustes, salir de la aplicación BIOS Setup y reiniciar la computadora. La nueva configuración de sistema se aplicará en el siguiente encendido. Puede utilizar la tecla F10 para esta operación.
- Discard Changes and Exit: descarta los cambios realizados hasta el momento a cualquiera de los ajustes y sale de la aplicación.
- Discard Changes: descarta los cambios realizados hasta el momento a cualquiera de los ajustes.
- Load Optimal Defaults: carga el valor predeterminado óptimo para todos los ajustes de la configuración. Puede utilizar la tecla F9 para esta operación.

Capitulo 7

Conexión 3 G (opcional)

Conexión 3G

3G es la tercera generación de normas y tecnología para teléfonos celulares. La tecnología 3G le ofrece al usuario una amplia gama de servicios más avanzados, a la vez que se logra una mayor capacidad de conexión a redes a través de una mayor eficiencia de espectro.

Presione la combinación de teclas Fn + F9 para verificar el estado de la tarjeta 3G (Enable [Habilitada] o Disable [Deshabilitada]). Si estuviera habilitada haga clic en el icono de la aplicación 3G para comenzar a ejecutar la aplicación.

Procedimiento de instalación de la aplicación

- Inserte la tarjeta SIM en la ranura correspondiente.
- Ejecute la aplicación presionando el icono Mobile Partner.

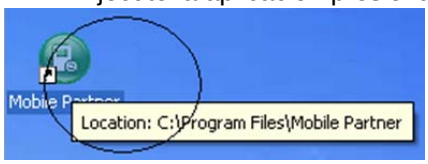

- En la ventana de Mobile Partner, haga clic en "Tools" (Herramientas).

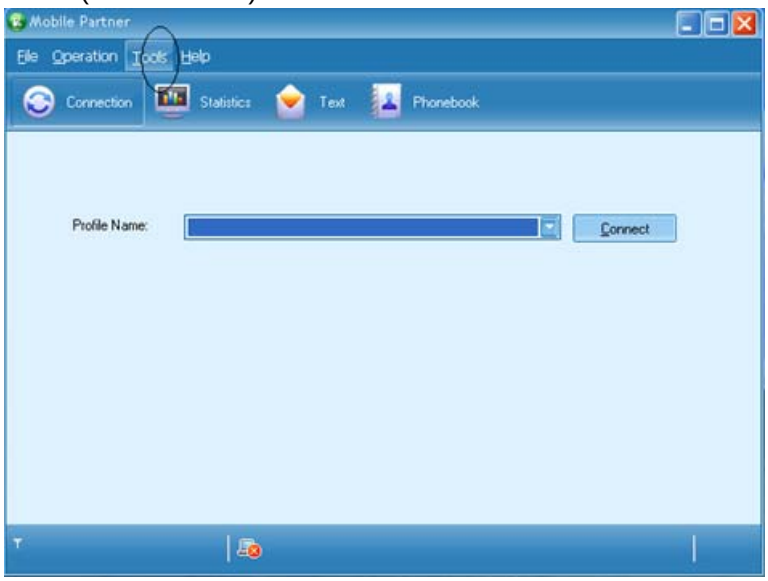

- Seleccione "Options" (Opciones).

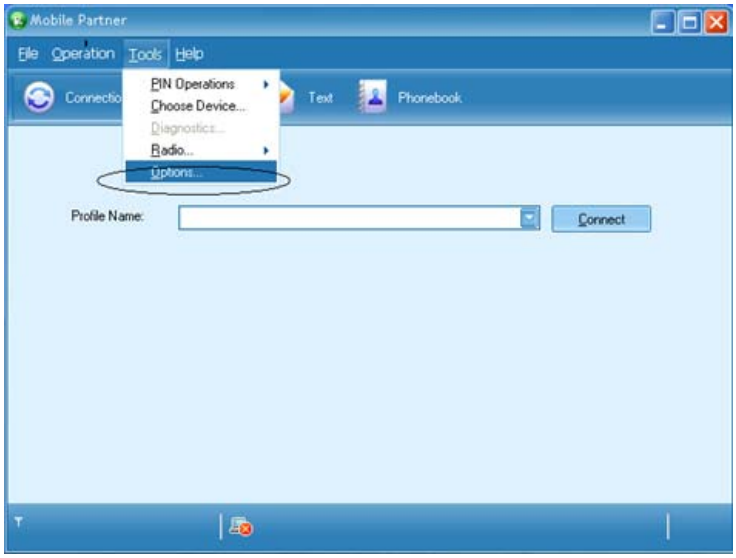

➢ Haga doble clic en "Profile Management" (Gestión de perfiles) y, después, haga clic en la pestaña "New" (Nuevo).

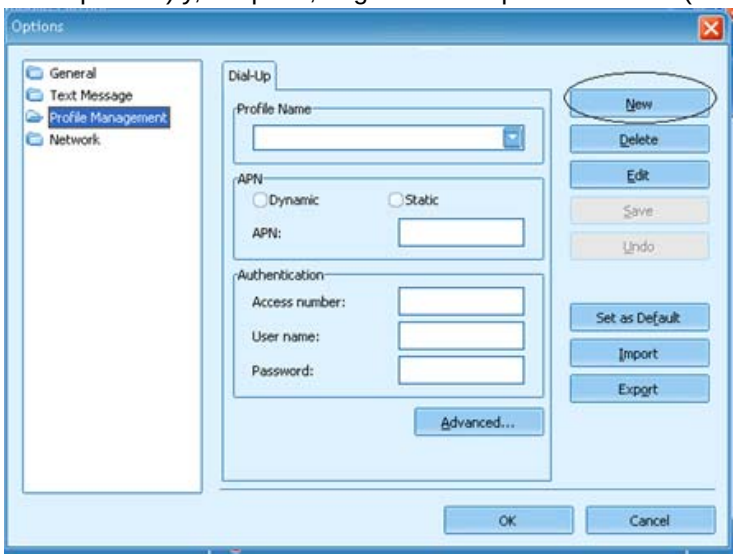

➢ Haga clic en la pestaña "OK" (Aceptar).

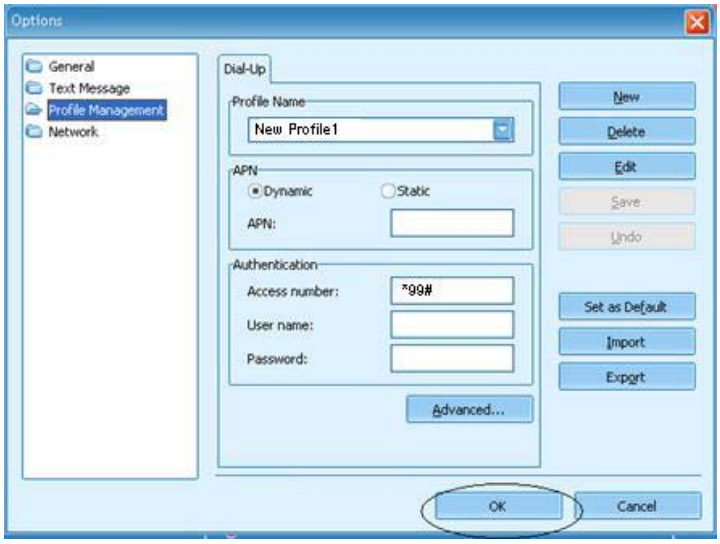

➢ En la siguiente ventana, haga clic en la pestaña "Connect" (Conectar).

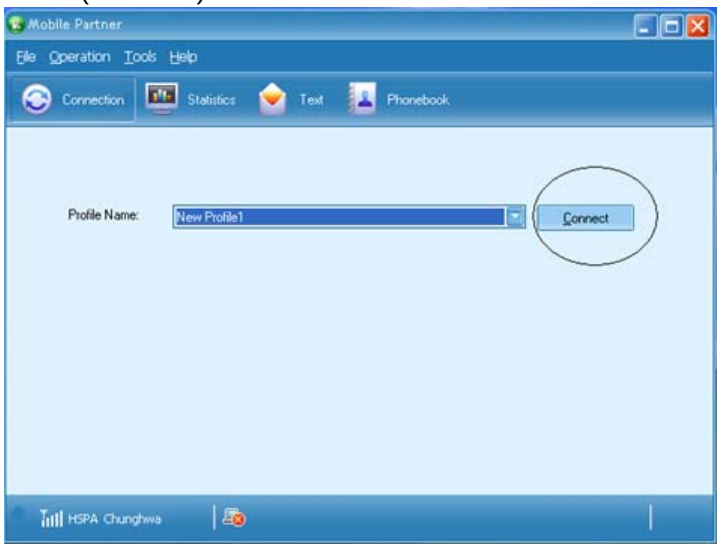

➢ Se han completado todos los ajustes de configuración, haga clic en el icono Guardar para guardar la configuración.

➢ HSPA se ha conectado con éxito.

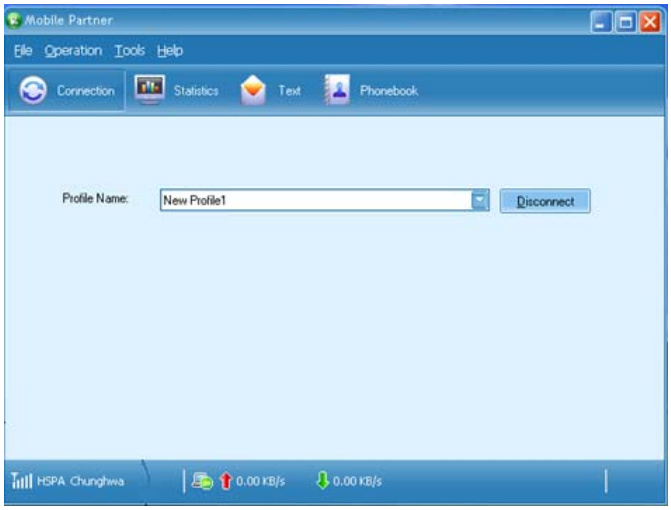

Conexión Wimax/WiFi

- Extraiga la batería de su compartimiento
- Presione las dos perillas en el interior del compartimiento de la batería para liberar el teclado.

- De vuelta la computadora y levante el teclado de su compartimiento.
- Deslice la placa hacia la izquierda.

- Ubique el conector Wimax/WiFi que se muestra en la ilustración.
- Quite el tornillo para liberar la tarjeta Wimax/WiFi.

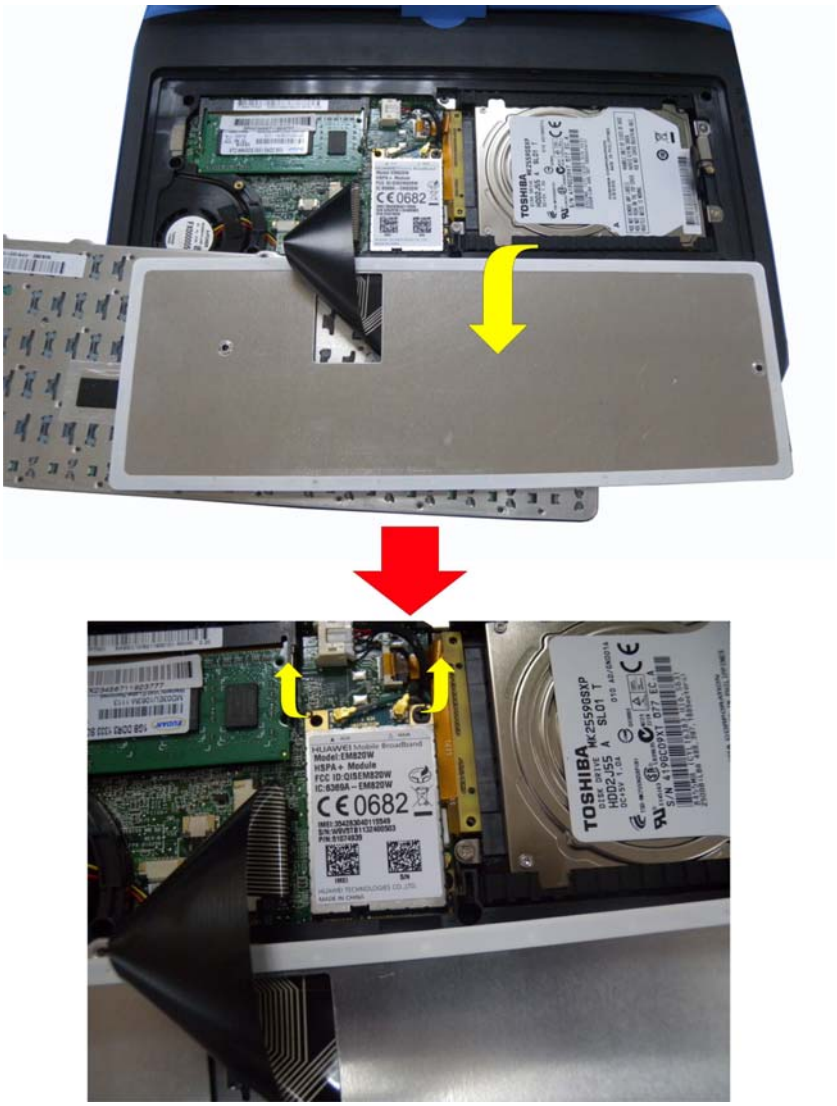

TOSHIBA
MK2559GSXP
HDD2J55
DISK DRIVE
S/N 419EC09XT

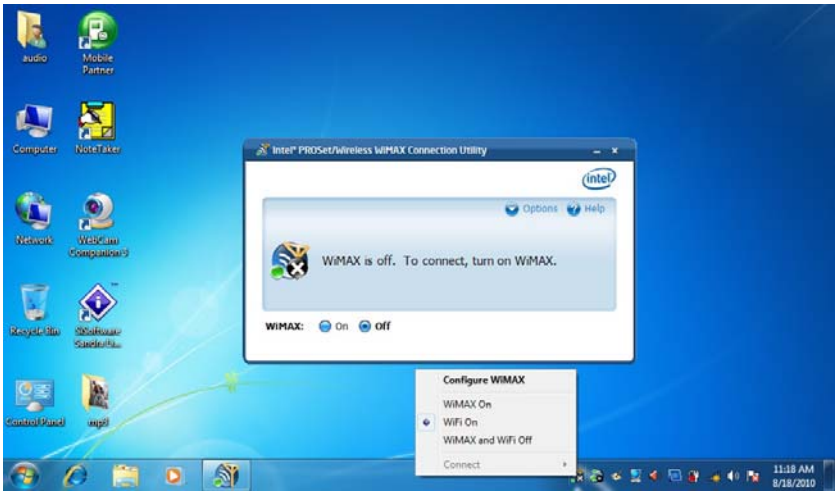
audio
Mobile Partner
Computer
NoteTaker
Network
Recycle Bin
Control Panel
mp3
Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility
Options
Help
WiMAX is off. To connect, turn on WiMAX.
WiMAX: On Off
Configure WiMAX
WiMAX On
WiFi On
WiMAX and WiFi Off
Connect
11:18 AM
8/18/2010

Capitulo 8

Recuperación de un botón (OBR)

Este programa es un programa de recuperación de datos potente, fácil de usar, basado en Linux, que puede ayudar a los usuarios a evitar pérdida de datos cuando su PC deja de funcionar. El sistema incluye cuatro funciones principales "*Recuperación*", "*Backup*", "*Restauración*" y "*Herramientas*".

También está dirigido a usuarios que ejecutan la herramienta de recuperación con conocimientos sobre:

- Conceptos de protección de datos
- Procedimientos de backup y restauración de datos.

Recuperación

- Recupera el sistema a la configuración original de fábrica.
- Recupera el sistema aún cuando el sistema operativo de Windows no arranca.

Backup

- El backup de toda la PC incluye nuevas aplicaciones de software añadidas.
- Backups comprimidos para ahorrar espacio en el dispositivo de almacenamiento.
- Compatible con backup de archivos / SO a dispositivos de almacenamiento externos USB.

Restaurar

- La restauración de toda la PC incluye nuevas aplicaciones de software añadidas.
- Restaurar archivos importantes y el SO a cualquier estado anterior.

Administración de almacenamiento

- Formatear y ajustar el volumen de las particiones de backup.

Administración de registros

- Revisar, editar y administrar registros de backup anteriores.

Requisitos para OBR

- Para ejecutar el código de recuperación se necesitan 10 GB de espacio interno como mínimo.
- Para utilizar la función de backup se necesita un dispositivo de almacenamiento externo.

NOTA....

- La resolución depende del controlador de la tarjeta gráfica.
- No es posible realizar backups de datos en el HDD anfitrión, por lo tanto, es necesario contar con un HDD USB como dispositivo de almacenamiento de backups.
- El tamaño de la partición sólo se puede ajustar durante el proceso de formateo. Una vez completado el proceso, el volumen permanecerá fijo e inalterable.

NOTA.... Presione la combinación de teclas Fn + F12 para ejecutar el programa.

IMPORTANTE Antes de continuar, asegúrese de que la computadora esté conectada a una fuente de CA antes de iniciar el proceso. Para cada proceso que haya escogido, emergerá una ventana donde se le solicitará que escoja entre reiniciar, apagar o permanecer en la página actual una vez finalizado el proceso.

Ventana principal

Backup

A medida que los usuarios añaden nuevo software y archivos de datos, deberían realizar backups del sistema regularmente para mantener el backup razonablemente actualizado.

En esta sección, los usuarios pueden realizar un backup de toda la PC, incluyendo las aplicaciones de software utilizadas comúnmente. De esta forma, los usuarios pueden restaurar su PC a cualquier estado en el cual se realizó el backup.

Backup OS (Realizar backup del SO)

Realiza un backup del sistema operativo y todas las aplicaciones de software actuales.

- Enchufe el dispositivo de almacenamiento USB.
- Seleccione: Backup>Backup OS (Backup > Realizar backup del SO)
- Seleccione el destino donde guardará los backups de imagen.
- Incluya notas acerca de este backup (opcional)
- Haga clic en “Next" (Siguiente) para iniciar el proceso.

NOTA.... Seleccione la acción que realizará la PC una vez terminado el proceso de recuperación.
***Reboot* (Reiniciar): la PC se reiniciará una vez finalizado el proceso.**
***Shutdown* (Apagar): la PC se apagará una vez finalizado el proceso.**
***Main Page* (Página principal): volver a la Página principal una vez finalizado el proceso.**

Backup Folder (Realizar backup de carpeta)

Realiza un backup de la carpeta de datos seleccionada, por ej., fotografías, documentos importantes, videos, etc.

Restore (Restaurar)

En esta sección, aunque el sistema operativo Windows no funcione, OBR permite a los usuarios acceder a la utilidad reiniciando la computadora y restaurar el SO o las carpetas al punto de backup anterior.

Restore OS (Restaurar SO):

Restaura el sistema operativo al punto de backup anterior.

Restore OS
Restore system to the status that you have backed up. Please plug-in the storage device you have saved the image.
Select a destination
Previous backup records
Restore OS Information
Review the following information, then click on "Next" to start the process.
OS Type
Backup Date
Note:
Cancel
Next

Restore Folder (Restaurar carpeta)

Restaura las carpetas de datos seleccionadas al punto de backup anterior.

- Enchufe el dispositivo de almacenamiento donde ha guardado los backups anteriores.
- Seleccione: Restore>Restore OS o Restore>Restore Folder (Restaurar>Restaurar SO o Restaurar>Restaurar carpeta)
- Seleccione el destino donde se guardaron los datos de backup.
- En la vista previa de registros de backup, seleccione el estado del sistema/carpeta que desea restaurar.
  - La vista previa de registros de backup muestra los registros y la información de todos los backups anteriores.
- Revise la información relacionada con el sistema o carpeta que desea restaurar.
  - En la columna se mostrará automáticamente: Project Name (Nombre proy.), Backup Date (Fecha de backup), Source Path (Ruta fuente) y Notes (Notas).
- Haga clic en “Next" (Siguiente) para iniciar el proceso.

Tools (Herramientas)

Esta sección proporciona una herramienta de administración de particiones de backup para que los usuarios formateen las particiones de almacenamiento de datos del dispositivo externo USB y una herramienta de administración de registros de backup para que los usuarios administren los proyectos de backup anteriores.

Recovery (Recuperación)

La principal función de recuperación es la de restaurar el sistema a su configuración original de fábrica. Por lo general, la computadora puede dejar de funcionar, por ej., Windows puede no arrancar por una falla de hardware o software provocada por un error de operación del usuario.

Recovery
Recovery system to original factory settings. The process will make all the data loss. Please backup Important data before restoration.
System Recovery Informaton
OS Tyep : Windows 7
File System : NTFS
HDD Size : 250 G
Cancel
Next

- Haga clic en “Recovery” (Recuperar) para ingresar en la página de recuperación.
- Lea la información del sistema que está por restaurar.
- Haga clic en “Next" (Siguiente) para iniciar el proceso de recuperación.

NOTA.... Seleccione la acción que realizará la PC una vez terminado el proceso de recuperación.
Reboot (Reiniciar): la PC se reiniciará una vez finalizado el proceso.
Shutdown (Apagar): la PC se apagará una vez finalizado el proceso.
Main Page (Página principal): volver a la Página principal una vez finalizado el proceso.

Project Viewer (Visor de proyectos):

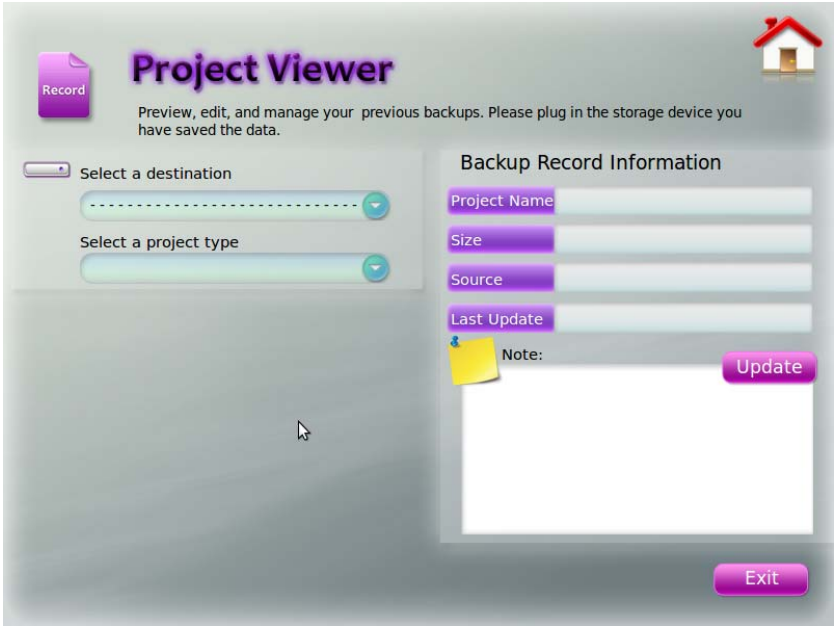

Permite a los usuarios administrar y editar los proyectos de backup anteriores.

- Enchufe el dispositivo de almacenamiento externo en donde guardó los datos de backup.
- Seleccione: Management Tools>Record Viewer (Herramientas de administración>Visor de registros)
- Seleccione el tipo de proyecto de backup: SO o carpetas.
- Revise los registros de backup anteriores que realizó.

Administración de almacenamiento:

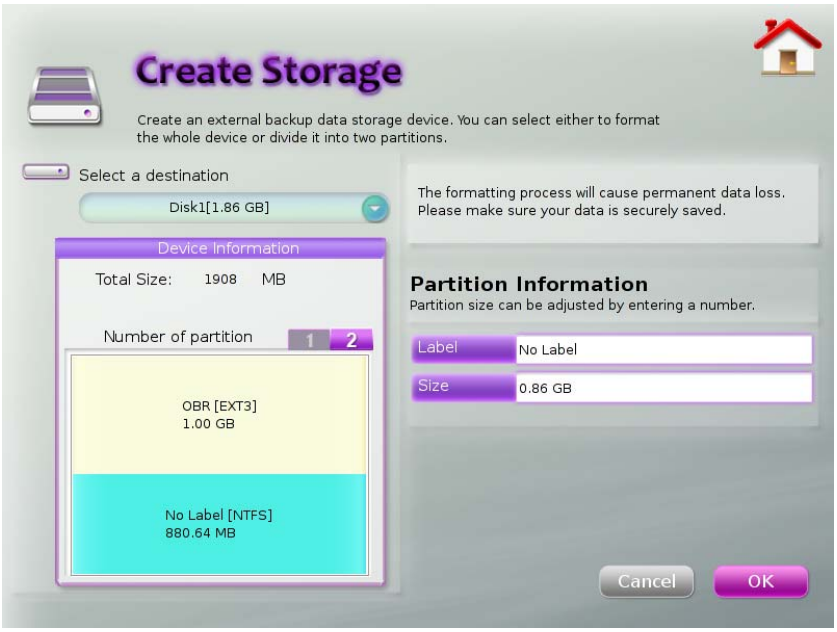
Create Storage
Create an external backup data storage device. You can select either to format the whole device or divide it into two partitions.
Select a destination
Disk1[1.86 GB]
Device Information
Total Size: 1908 MB
Number of partition 1 2
OBR [EXT3]
1.00 GB
No Label [NTFS]
880.64 MB
The formatting process will cause permanent data loss.
Please make sure your data is securely saved.
Partition Information
Partition size can be adjusted by entering a number.
Label No Label
Size 0.86 GB
Cancel
OK

OBR limita el formato de almacenamiento de datos a EXT3, por lo tanto el sistema de archivos y los atributos de compresión del volumen deben coincidir. Este sector proporciona a los usuarios una herramienta para crear particiones EXT3 donde guardar sus archivos o carpetas de backup.

- Enchufe un dispositivo de almacenamiento USB en blanco para formatearlo con el formato OBR, el sistema de archivos ext3.
- Seleccione Tools>Storage Management (Herramientas>Administración de almacenamiento).
- Seleccione un dispositivo de almacenamiento.
- Seleccione entre formatear todo o sólo una parte del espacio de almacenamiento para utilizarlo con fines de backup.

Capitulo 9

Resolución de problemas

Su computadora ha sido completamente probada y cumple con las especificaciones de sistema en el momento del embarque. No obstante, el funcionamiento y/o manipulación incorrectos pueden provocar problemas. También puede encontrar problemas simples de configuración o funcionamiento que pueden solucionarse teniendo en cuenta lo siguiente. Si el problema presiste, comuníquese con su distribuidor.

- Compruebe si el enchufe de alimentación está enchufado correctamente en el tomacorriente y la computadora.
- Compruebe si el indicador de encendido de la computadora está encendido.
- Presionando y liberando cualquier tecla, compruebe si el teclado funciona.
- Compruebe si existen conexiones de cables incorrectas o flojas. Asegúrese de que los pestillos de los conectores en el extremo del receptor estén seguros.
- Asegúrese de no haber realizado un ajuste incorrecto en los dispositivos de hardware en la utilidad de configuración de la BIOS. Un ajuste incorrecto puede provocar que el sistema funcione mal. Si no está seguro de los cambios realizados, intente restaurar los ajustes a los predeterminados en fábrica.
- Asegúrese de que todos los controladores de los dispositivos estén instalados correctamente. Por ejemplo, si el controlador de audio no está correctamente instalado, los parlantes y el micrófono no funcionarán.
- Algunos programas de software que no han sido codificados o probados rigurosamente pueden provocar problemas con el uso rutinario. Consulte al proveedor del software para solucionar el problema.

Anexo

A

Especificaciones

Sistema operativo

- Compatible con Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional

CPU

- Procesador Intel® Atom™ processor Cedarview
  - N2600 CPU: 1.6GHz/512K L2, 3.5W
  - N2800 CPU: 1.86GHz/512K L2, 6.5W (opcional)

Memoria

- Módulo DRAM DDR3 800/1066 So-DIMM

Lógica del núcleo

- Intel® NM10 Express Chipset

Códec de audio

- Realtek ALC269-VB
  - Audio integrado Azalia
  - Analógico 2.1
  - Compatible con modo D3

Lector de tarjetas (opcional)

- Compatible con tarjetas de memoria SDHC/ MMC
- Interfaz USB 2.0
- Compatible con arranque desde CR

Sensor G

- Protección HDD SKU

Controlador LAN

- Compatible con 10 y 100 Mb/seg. Funcionamiento Full y Half Duplex

LAN inalámbrica

- Factor de tamaño "half mini-card"
- Wi-Fi 802.11 B/G/N 1x1
- Wi-Fi 802.11 A/G/N 2x2
- Compatible con “malla abierta” solo en Linux
- Interfaz PCI-E

Teclado

- Teclado QWERTY integrado con teclas de acceso rápido
- Teclado de 83 teclas GB/ 84 tecas EE.UU.
- Compatible con múltiples idiomas

Dispositivo señalador

- Panel táctil PS/2 con botones izquierdo y derecho y barra de desplazamiento

Almacenamiento

- SSD
  - SATA 8 G / 16 G / 32 G SSD MLC
- HDD DE 2,5”
  - HDD único, 2,5", 9,5 mm, compatible con SATA
  - Compatible con SATA 2.0
  - Compatible con 5400 rpm
  - 250/320G

LCD

- 10.1” with 1024X600 (Anti-Glare)
- 10.1” with 1366X768(HD) (Anti-Glare)/optional
- 10.1” with 1024X600 (High Brightness) (Anti-Glare)/Opcional

Pantalla táctil

- tipo resistivo (ETT / Catcher)
- Capacitivo tipo (N-trig)

3.75 G / WIMAX (Opcional)

- Compatible con módulo inalámbrico de banda ancha
- Interfaz USB, tipo tarjeta mini
- Compatible con módulos HSPA
- Connection Manager AP compatible con sección de banda ancha
- Compatible con módulo HSPA con 2 antenas
- Apoyo GPS (3G módulo de soporte GPS función GPS es una característica opcional)

Batería

- 3 celas (3S1P)
  - 10.8V/ 2200mAH (3S1P), 3.6V/2200mAH LG celda
- 6 celas (3S2P)
  - 10.8V/ 4400mAH (3S2P), 3.6V/2200mAH LG celda
- 6 celas (3S2P)
  - 10.8V/ 5200mAH (3S2P), 3.65V/2600mAH LG celda

Adaptador de CA

- Ajuste automático de tensión entre 100 y 240 V CA, 50/60 Hz, 40 W.
  - Fabricante: Lite-On Technology Corp.
  - Modelo: PA-1400-11 (AC 2 Pin)
  - Fabricante: Shenzhen Huntkey Electric Co., Ltd.
  - Modelo: HKA03619021-8C (AC 2 Pin)
  - Fabricante: DELTA ELECTRONICS, INC.
  - Modelo: ADP-40PH AB (AC 2 Pin)
  - Modelo: ADP-40PH BB (AC 3 Pin

BIOS

- Compatible con PnP y ACPI 2.0
- Compatible con arranque externo desde tarjeta de memoria flash USB

Información física

- Dimensiones: 269 x 208.5 x 30.2~36.1mm < Sin los pies de goma >
- Peso:
  - 10.1" W LCD /HDD/ CAM/ batería de 6 celdas: 1.6 Kg
  - 10.1" W LCD /HDD/ CAM/ batería de 3 celdas: 1.5 Kg

EMC

- CE, FCC, CCC

RF

- FCC/R&TTE

Seguridad

- UL / CB

Validación

- Cumple con Energy Star 5.2 (listo desde el diseño)
- Prueba de vibración: MIL-STD-810F/EN-60068
- Prueba de caída: MIL-STD-810F /GB/T4857
- Prueba acústica: ISO3745/ISO7779